

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de tres (3) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra **por cualquier defecto de fábrica** a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.**
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- **Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones** acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089
- **Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto.** Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MS212
FECHA DE COMPRA:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

MISIK

MAKING SOUND KOOL

BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM

Modelo MS212



INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  1 A ó
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  1 000 mAh ó
BATERÍA RECARGABLE (NOKIA modelo 5C) 3,7 V  (NO INCLUIDA)

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM
IMPORTADO POR: MARCA: MISIK MODELO: MS212
 MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México.
 Tel. 5567-9089
 Web: www.misik.com.mx
 Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.: MIM161031RE6


HECHO EN: CHINA

CONTIENE: 1 PIEZA (Bocina, Control Remoto, Cable de Auxiliar Cable USB para carga)

ESPECIFICACIONES:

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  1 A ó
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  1 000 mAh ó
BATERÍA RECARGABLE (NOKIA modelo 5C): 3,7 V  (NO INCLUIDA)

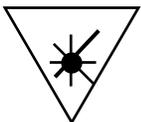

<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
 <p>PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR</p>	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>


NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
 GRACIAS POR COMPRAR **MISIK**

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **MISIK**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.
 Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

LOCALIZACION DE FUNCIONES

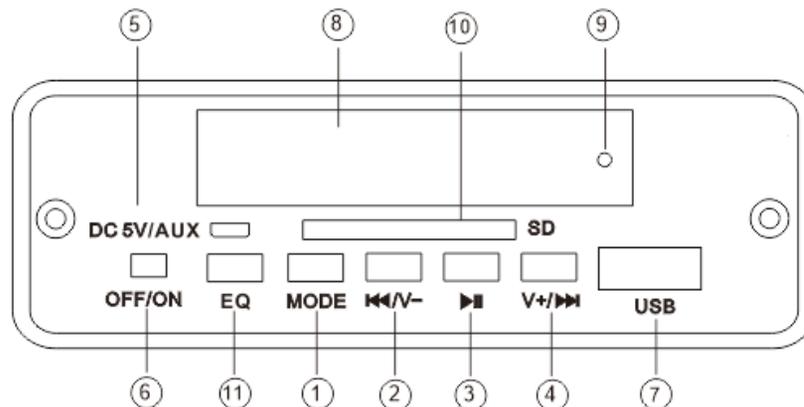

- MODO**
El interruptor, para intercambiar entre las funciones del Reproductor entre Bluetooth, Radio FM, Tarjeta SD, dispositivo USB y Auxiliar.
- V-**
Para ir a la pista o canción anterior (previa) en la tarjeta SD, en el dispositivo USB y en las estaciones de radio FM. Presione y mantenga presionado para bajar el volumen.
- PAUSA**
Reproducir y Pausa en la reproducción de audio. Una presión larga estando en modo de FM para la búsqueda automática de frecuencias.
- V+**
En modo de reproducción de dispositivo USB, tarjeta SD y FM: para brincar a la siguiente pista, o estación. Presione y mantenga presionado para subir el volumen.
- Entrada de AUXILIAR y ADAPTADOR CC 5Vcc**
Entrada del conector para cargar la batería interna; cuando ha sido el cable de Carga por medio del puerto USB a la corriente eléctrica o la computadora, comenzara a cargar la batería y el indicador luminoso se encenderá indicando que esta recargando la batería. También puede usar este conector como AUXILIAR para conectar un dispositivo y escucharlo a través de la unidad, y puede ser la PC, un reproductor MP3, un teléfono móvil o reproductor de Disco Compacto, etc.
- APAGADO/ENCENDIDO (OFF/ON)**
ON: encendido. OFF: Apagado
- Puerto USB**
Para insertar el dispositivo USB y reproducir música formato MP3

8. Display o pantalla

Ahí se muestra el status del equipo

9. SENSOR REMOTO

Para el funcionamiento del control remoto

10. Entrada para Tarjeta SD

Para insertar la tarjeta SD y reproducir música formato MP3 y WAV

11. EQ Ecualizador para tarjeta SD y dispositivo USB: modos: Normal, Rock y Jazz

Nota: El ecualizador solo está disponible para estos dispositivos

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida en audio: 3W x 2

Frecuencia: 100Hz ~ 20 KHz

SNR ≥ 75 dB

THD ≤ 1%(1W 1kHz)

Batería: Batería recargable de litio 1000mAh

ATENCIÓN: Para que la carga de la batería sea completa, por favor póngala a cargar 3 horas continuas.

Medidas de la unidad: 130 x 110 x 290 mm

FUNCIONES

El reproductor cuenta con un decodificador digital que permite la reproducción de archivos musicales de formato MP3, y su sonido es de calidad.

Cuenta con ranura para Tarjeta SD y Puerto para dispositivos USB

Tiene control remoto para fácil manejo y para las funciones de control de volumen

Cable para carga con entrada USB.

Su potencia de salida de audio es de 2x3W, bocina Hi-Fi, con amplificador de baja distorsión. Lo cual permite que una alta fidelidad y sonido original.

Usa una batería de litio recargable de 1000mAh que permite disfrutar mayor tiempo de la reproducción musical.

La pantalla muestra el status de la unidad

Radio FM (87.5 – 108 MHz) escuche las estaciones de radio

Puede conectar un equipo con reproducción de audio y escucharlo a través de la unidad, con el auxiliar puede conectar laptop, reproductor MP3, Reproductor de CD, etc.

1. El botón de encendido. Presiónelo para encender la unidad.
2. El botón de MODO. Para seleccionar entre las diversas funciones: Bluetooth, FM, Tarjeta SD, USB, y Auxiliar.
3. Botón de Silencio (MUTE)
4. Botón de Reproducción / Pausa. Haga una presión larga y automáticamente comenzara a buscar estaciones cuando este en modo de radio FM
5. Botón para seleccionar la pista previa en el modo. SD, USB; y en Radio FM la estación previa.
6. Seleccione este botón y al presionarlo lo dirige a la siguiente pista en el modo SD, y USB, así como la siguiente estación en el modo de Radio FM
7. Botón de ecualizador: NORMAL, ROCK, y JAZZ
Esta función solo es disponible cuando reproduce música del USB y de la tarjeta SD
8. Bajar volumen
9. Subir volumen
10. Repetir
11. Botón interruptor entre dispositivo USB y tarjeta SD
12. Números para seleccionar canciones

CONTROL REMOTO

