

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441,
R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto a partir de su entrega por el término de 3 (tres) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de entrega del producto; sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Se compromete a reparar el producto y/o reemplazar piezas o el producto sin costo alguno al consumidor, incluyendo la mano de obra si la falla que presenta se debe a defecto de fabricación. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MS228
FECHA DE ENTREGA O RECIBO DEL PRODUCTO:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

MISIK

MAKING SOUND KOOL

BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM





Modelo MS228

INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  ó
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  1500 mAh

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

ARTICULO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM
IMPORTADO POR: MARCA: MISIK MODELO: MS228
 MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México.
 Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
 Web: www.misik.com.mx
 Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.: MIM161031RE6

HECHO EN: CHINA

CONTIENE: 1 PIEZA (Bocina, Cable de Auxiliar Cable USB para carga)

ESPECIFICACIONES:

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  6
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  1500 mAh



<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR **MISIK**

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **MISIK**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.

Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Para su correcta operación, por favor lea cuidadosamente este instructivo antes de usar el aparato. Revise completamente el contenido de este manual. El fabricante e importador no se hacen responsables por cualquier mal uso realizado por el usuario causado por la falta de lectura del presente instructivo y no leer sus indicaciones.

Características del aparato:


- 1.- Bocina Bluetooth con Salida de sonido clara y bien definida para graves, agudos y efectos de sonido.
- 2.- Con la tecnología A2DP Bluetooth que le permitirá reproducir música la música de un dispositivo móvil; como teléfono celular, iPad, Tablet, iPhone, etc., a través de vincular el Bluetooth
- 3.- Fácil de buscar y conectar a través del Bluetooth, y seguro y simple para conexiones frecuentes.
- 4.- Rango de 10 metros aproximadamente.
- 5.- Con entrada para USB y tarjeta Micro SD
- 6.- Con Radio FM
- 7.- Con función en línea que permite conectarse a la PC, MID, TV o algún otro dispositivo de audio.
- 8.- Panel para el control de volumen
- 9.- Cuenta con una batería de litio recargable para su funcionamiento, de 3,7Vcc 1 500mAh
- 10.- Con correa que permite su transportación.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de bocina: 3 pulgadas
 Potencia de salida en audio: 10W 1,4 Ω
 Batería: 3,7V cc 1 500 mAh
 Frecuencia: 100-20 Khz

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES Y FUNCIONES

- 1.- Entrada de carga
- 2.- Entrada de Auxiliar
- 3.- Entrada de Tarjeta SD
- 4.- Indicador LED
- 5.- Regresar
- 6.- Adelantar
- 7.- Entrada de dispositivo USB
- 8.- Control de Volumen
- 9.- Encendido/Apagado
- 10.- Interruptor de Modo (Bluetooth, USB, SD, FM o AUX)
- 11.- Reproducir/pausa

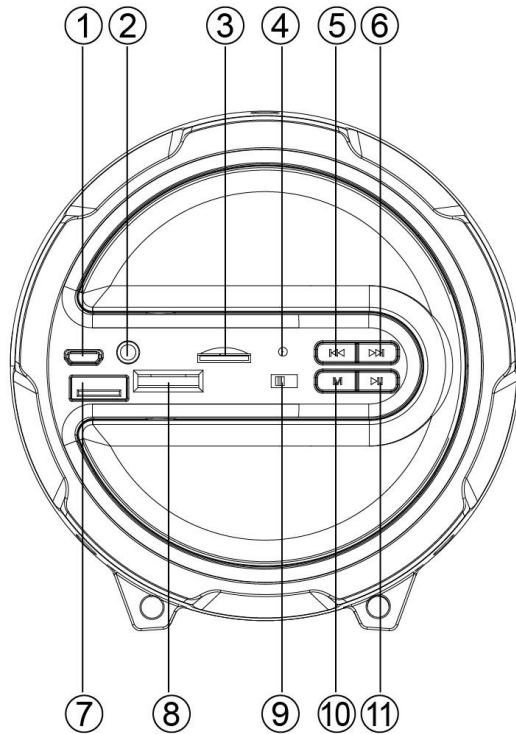

Bluetooth

- 1.- Encienda la bocina, poniendo el interruptor en ON, una luz azul destellara y avisara de que se ha encendido la unidad.
- 2.- Active el Bluetooth del dispositivo que desea vincular, e inicie la búsqueda. El Bluetooth de la bocina aparece como "MS228", después conecte. El indicador azul destellara lentamente tres veces y un sonido indicara que se encuentra conectado.
- 3.- Reproduzca la música de su dispositivo móvil o dispositivo que haya vinculado y disfrute.
- 4.- Para adelantar o regresar pistas use los controles de su dispositivo que conecto o teléfono móvil y siga seleccionando las canciones a su gusto.
- 5.- Presione el botón de Reproducción/Pausa en su dispositivo o teléfono móvil para detener la música.
- 6.- Use los ajustes de volumen de la bocina para subir o bajar. O ajuste el volumen desde su dispositivo móvil.

Reproducción de música de dispositivos USB, y Tarjeta SD

- 1.- Encienda la bocina, póngala en ON
- 2.- Inserte la tarjeta Micro SD o el dispositivo USB en las entradas correspondientes. Los archivos de música que se encuentren almacenados en la unidad automáticamente comenzaran a sonar y el indicador en azul se encenderá.

3.- Para las funciones de Adelantar o regresar las canciones: haga una presión corta en el botón de Forward o Backward para seleccionar las canciones. Haga una presión larga en estos mismos botones para un avance o retroceso rápido sobre la misma canción.

4.- Presione el botón de Reproducir/Pausa para reproducir o hacer una pausa.

5.- Por favor apague la bocina, usando el botón de apagado (OFF) cuando no vaya estar en uso

NOTA: Estando en Modo Bluetooth, si inserta la tarjeta Micro SD o el dispositivo USB se desconectara la función de Bluetooth para comenzar a funcionar con el dispositivo USB o Tarjeta Micro SD. Puede seleccionar la función de Bluetooth a través del interruptor de modo.

Radio FM

1.- Para el radio FM el cable de audio provee una mejora en su funcionamiento o mejora la recepción de la señal.

2.- Use el interruptor de Modo para seleccionar "FM"

3.- Haga una presión corta en "Play/Pause" para la búsqueda automática de estaciones de FM

4.- Presione adelantar o regresar (LAST o NEXT) para cambiar de estación.

Uso de la Función Auxiliar

Si desea reproducir su dispositivo MP3/MP4 de audio en la bocina, use un cable auxiliar para conectar su dispositivo. La manera de conectarlo es en su dispositivo inserta el cable de audio en la entrada marcada como "Line Out" y el otro extremo en "Aux In" Presione el botón "MODE" y seleccione AUX IN. Ahora ya podrá disfrutar de esta función.

Cuando usa la función de Auxiliar y está reproduciendo el sonido de un dispositivo externo, todas las funciones deben ser controladas en su dispositivo, excepto la función de Reproducir/Pausa (Play/pause)

Observación

1.- Presione el botón de MODO en la bocina para los diferentes modos de reproducción, el orden en que se presentan son: Bluetooth, Tarjeta SD, USB, Radio FM, Auxiliar.

2.- Ponga la unidad en Apagado (OFF) para apagar la unidad mientras no está en uso.

Como Cargar

1.- Apague la bocina, coloque el cable de carga en la entrada correspondiente, y conecte el otro extremo en la computadora o algún dispositivo que permita la carga de la bocina de 5Vcc (no incluido) el indicador de carga en rojo se encenderá, indicando que se encuentra cargando.

2.- Cargue la bocina por aproximadamente 3 a 5 horas. Cuando ha sido completamente recargada, el indicador se apagará.

3.- Para prolongar la vida de la batería interna, por favor no la recargue por más de 8 horas.

