

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441,
R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto a partir de su entrega por el término de 3 (tres) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de entrega del producto; sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Se compromete a reparar el producto y/o reemplazar piezas o el producto sin costo alguno al consumidor, incluyendo la mano de obra si la falla que presenta se debe a defecto de fabricación. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: BOCINA AMPLIFICADA (CON BLUETOOTH)	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MB2626
FECHA DE ENTREGA O RECIBO DEL PRODUCTO:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

MISIK

MAKING SOUND KOOL

BOCINA AMPLIFICADA (CON BLUETOOTH)

Modelo MB2626



INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo


ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 9 V 

CONSUMO DE CORRIENTE: 1 500 mA

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc

Marca: MISIK Modelo: AMB2618

Entrada: 110-240 V~ 50/60Hz 1 A Salida: 9 V  1 500 mA

Batería Recargable: 3,7 Vcc (incluida)



IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441

R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx



FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: **BOCINA AMPLIFICADA (CON BLUETOOTH)**
MARCA: MISIK MODELO: MB2626
IMPORTADO POR: MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México.
 Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
 Web: www.misik.com.mx
 Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.: MIM161031RE6

HECHO EN: CHINA

CONTENIDO: UNA PIEZA
INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
 MARCA: MISIK MODELO AMB2618

ESPECIFICACIONES: Entrada: 110-240 V~ 50/60Hz 1 A
 Salida: 9 V  1 500 mA
 BATERÍA INTERNA RECARGABLE 3,7 V 



<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIÓNES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
 GRACIAS POR COMPRAR **MISIK**

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **MISIK**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.
 Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.


“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

FUNCIONES

- Sistema de Sonido 2.1 CH
- Bluetooth versión 4.2
- Radio FM
- Reproductor USB
- Entrada Auxiliar
- Karaoke
- Carga de salida 5V cc
- Pantalla o display
- Cambio de Brillantez en la luz
- Cambio de color
- Cambio de perfil
- Apagado/encendido de luz
- Ecualizador
- Graves y Agudos
- Prioridad de Micrófono
- Ecualizador de Micrófono
- Micrófono DSP (procesador digital de señales)
- Prevención de sonido estridente
- Ajuste de Afinación
- Retardar
- Eco
- Diseño portátil con batería recargable

Especificaciones

Potencia de salida en audio 30W
 Frecuencia: 55 Hz-20KHz
 Adaptador de corriente ca/cc 9Vcc

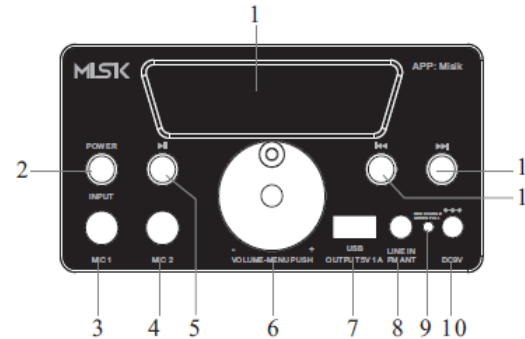

FUNCIONES EN EL PANEL

- 1.- Display o pantalla
- 2.- Encendido/ selección de función
- 3.- Micrófono 1
- 4.- Micrófono 2
- 5.- Reproducción / Pausa (en modo de FM, mantenga presionado este botón por 3 segundos para que escanee automáticamente toda la banda FM y sus estaciones.
- 6.- Volumen - / + Menú: para ajustar el volumen y entrar al Menú

- 7.- USB: Entrada de dispositivo USB
- 8.- Entrada de Auxiliar
- 9.- Indicador de carga Rojo: Cargando. Verde: Cargado
- 10.- Entrada del adaptador de corriente ca/cc
- 11.- Siguiente canción
- 12.- Canción anterior

OPERACIÓN BÁSICA

1. **ENCENDIDO / SELECCIÓN DE FUNCION:** una pulsación larga (durante más de 2 segundos) para encender la bocina. Cuando se encuentre en funcionamiento presione brevemente para seleccionar el modo: BT / LINE / FM. Cuando se encuentre en funcionamiento presione durante más de 2 segundos para apagar la unidad.
2. **REPRODUCCION / PAUSA (PLAY / PAUSE)** durante el estado de reproducción, presione brevemente para pausar y/o reproducir. Cuando se encuentre en el modo FM mantenga presionado el botón para escanear automáticamente las estaciones de radio disponibles.
3. **VOLUMEN / MENÚ:** para ajustar el volumen; gire el control de volumen hacia la izquierda para bajar el volumen, y gire a la izquierda para incrementar el volumen. Presione el botón en medio para entrar al menú:
Los ajustes que puede realizar aparecerán conforme presione cada vez el botón. El orden es el siguiente:
(ba) Para el ajuste de graves (ba) entre -9 ó +9 →
(tr) Para ajuste de agudos (tr) entre -9 ó +9 →
(UI) Ajuste en la salida del Micrófono (UI MIC) →
(EC) Ajuste del eco del Micrófono →
(dl) Ajuste de la reverberación (consiste en la multiplicación y retraso modulado de la señal sonora del micrófono, es el clásico efecto de eco sonoro →
Se repite el ciclo anterior.
4. **ANTERIOR / SIGUIENTE:** durante el estado de reproducción, presione para volver a la pista anterior o ir a la siguiente pista o canción.
5. **USB:** Entrada de dispositivo USB

Funcionamiento de la radio FM

- A. Presione el botón de Encendido / Selección de Función: para cambiar al modo FM, mantenga presionado el botón PLAY / PAUSE para escanear automáticamente las estaciones de radio, presionando ANTERIOR o SIGUIENTE puede seleccionar una estación anterior o siguiente.
- B. Al escanear las estaciones de radio, procure colocar la unidad en un lugar donde obtenga la mejor recepción.

Bluetooth:

- Presione el botón de Encendido / Selección de Función en el panel de control para seleccionar el modo Bluetooth.
- Abra simultáneamente la configuración de Bluetooth en su teléfono, tableta o cualquier otro Dispositivo de audio con Bluetooth habilitado y seleccione "MB2626". La unidad y el dispositivo se conectarán a través de Bluetooth.

APLICACIÓN PARA CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOCINA A TRAVES DEL DISPOSITIVO MOVIL (APP)

Para controlar el dispositivo a través de su teléfono, tableta, etc. Descargue la aplicación "SPEAKER-PRO". Identifiquela con este Icono



Una vez que la unidad y el dispositivo estén conectados a través de Bluetooth, abra la aplicación "Misik" en su teléfono, tableta, etc. y presione el botón Bluetooth. Esto te permitirá realizar el control de características y funciones desde la App: Música, Luz, USB, Bluetooth, Radio y ecualizador. Para salir de la aplicación, ciérrela en su dispositivo.

IMAGEN DE LA APLICACIÓN A DESCARGAR



Utiliza nuestros Códigos CODIGOS QR

Código QR para Android




Código QR para iOS



Para controlar las funciones de la Bocina MB2626 a través de su teléfono o dispositivo busque e instale la aplicación "SPEAKER-PRO"


- 1.- En su dispositivo entre a buscar la App "SPEAKER-PRO"
- 2.- Descargue la aplicación "SPEAKER-PRO" en su teléfono. IMPORTANTE: asegúrese de descargar la App con el icono mostrado anteriormente.
3. Ya que descargo la App, se mostrara en la pantalla 7 iconos de funciones en el menú principal

1. Reproducir música de Bluetooth
2. Reproducir música de USB
3. Control de Luces en la bocina (color, brillo y tipo de animación de la luz)
4. Radio FM
5. Control Bluetooth (Para buscar dispositivos y vincular)
6. Conectar un Auxiliar / Sonido/silencio
7. Ecualizador, Ajuste de Volumen para música, Ajustes de Micrófono.

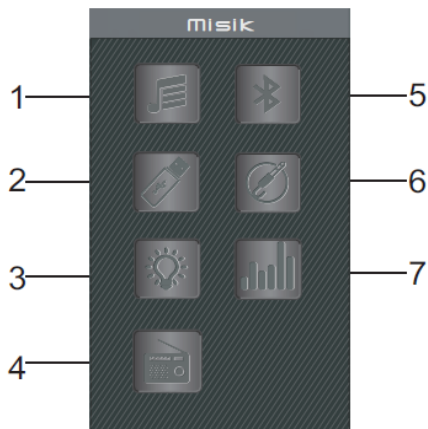

(1) Abrir Reproductor de Musica

Presione para ingresar a la sección de música de su dispositivo móvil. La

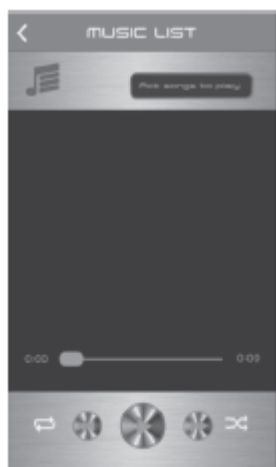

(1)


aplicación abrirá donde tiene su música almacenada para que ud seleccione la música que desea reproducir.

Al entrar a este icono le dirige al control de su dispositivo para desde ahí también controlar pausa, siguiente, anterior, reproducir. Regrese a la App para hacer ajustes de Volumen.

En la parte inferior aparece la barra de Volumen (puede subirle o bajarle) más abajo aparecen los controles de las siguientes funciones: Repetir pista, pista anterior, reproducir/pausa, pista siguiente, reproducción al azar.

(2) Reproducir música de USB

Cuando desee reproducir música de un dispositivo USB, inserte en la entrada correspondiente un dispositivo USB con música.

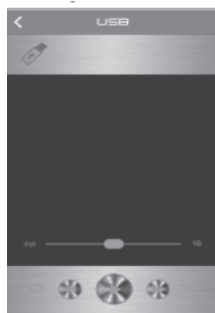

(2)

La bocina comenzara a reconocer y reproducir la música. Presione el icono mencionado y aparecerá la lista de canciones que hay en el dispositivo USB, (siempre y cuando se

encuentren configuradas con nombre) Para elegir una canción y reproducirla selecciónela de la lista.

En la parte inferior aparece la barra de Volumen (puede subirle o bajarle) más abajo aparecen los controles de las siguientes funciones: Repetir pista, pista anterior, reproducir/pausa, pista siguiente, reproducción al azar.

(3) Control de Luces en la bocina (color, brillo y tipo de animación de la luz)

Presione este icono para ingresar a los ajustes de la Luz y animación en la bocina

Este icono tiene tres secciones:




En la parte de arriba: Presione para encender o apagar la luz

En la parte media: aumentar o disminuir el brillo de la luces



En la parte central: el control principal de luz.

Puede seleccionar cualquier color; ya sea deslizando el dedo sobre el círculo cromático o en los cuadros de colores

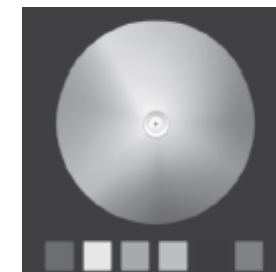

En la parte inferior izquierda aparece la palabra **PERFILES**.

Al seleccionar esta opción se abre un submenú de la aplicación en su dispositivo.

Hay 12 modos de efectos de luz preestablecidos llamados Perfiles.

Seleccione uno y después regrese al menú anterior presionando "luz" en la esquina superior izquierda

(4) Radio FM



Presione para ingresar al modo de radio FM.

Presione SCAN para ingresar al modo de escaneo automático de estaciones de radio. >> <<

Para un escaneo manual de estaciones presione los controles arriba / abajo ▲ ▼

Gire el control TUNER para ajustar. Este control se desliza por la banda entre el 87.5MHz ~ 108.0MHz



(4)

(5) Control Bluetooth (Buscar dispositivos para vincular)

Presione el icono para ingresar al menú de conexión Bluetooth y luego seleccione "Misik" o MB2626 para vincular la bocina a través del sistema Bluetooth



(6) Conectar un Auxiliar / Sonido/silencio

Presione el icono para ingresar al menú de conexión de AUXILIAR. Presione el icono de Encendido

Presione para silenciar la música

Presione "Atrás" para regresar al menú anterior.



(7) Ecuador, Ajuste de Volumen para música, Ajustes de Micrófono.



Presione el icono de Ecuador para entrar al menú de ajustes de sonido del volumen y del micrófono.

Este menú tiene la configuración del Volumen, y la configuración del Micrófono.

Al seleccionar Micrófono los ajustes disponibles son:

- Eco
- Volumen del Micrófono
- Ajuste de reverberación

Debajo de estos controles seleccione si desea que el MIC sea principal activando esa opción, o desactívela para que el sonido continúe aun mientras habla por el micrófono.

Al seleccionar Música los ajustes disponibles son:

- Volumen
- Bajos
- Agudos

También presenta las opciones preestablecidas de ecualizador: Pop, Clásico, Jazz, Rock, G-Ec

Al presionar cualquiera de estos modos preestablecidos observara como cambia y se reajusta las barras del ecualizador.

Haga los ajustes a su gusto.

(8) Al seleccionar Micrófono hay adicional a MIC Principal, la opción de MIC DSP

Presione para ingresar a este menú


Aquí se presentan las opciones:



KTV
CUEVA
CONCIERTO
SALA
ESTADIO

Cada uno de estos efectos tienen sus ajustes preestablecidos en:

Mezcla
Eco
Reverberación
Cambio de Voz
Cambio de Tono
Control de Afinación

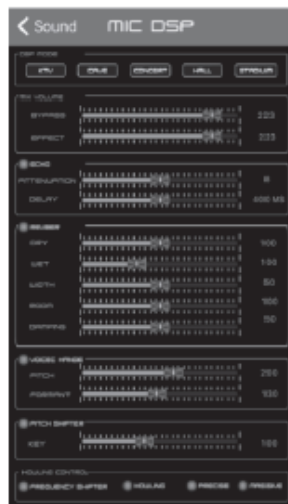

(8)

Al seleccionar estos efectos se ajusta automáticamente las variantes anteriores, no obstante también puede realizar los ajustes deseados desplazando las barras en sus diferentes niveles.