

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441,
R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto a partir de su entrega por el término de 3 (tres) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de entrega del producto; sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Se compromete a reparar el producto y/o reemplazar piezas o el producto sin costo alguno al consumidor, incluyendo la mano de obra si la falla que presenta se debe a defecto de fabricación. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MS255
FECHA DE ENTREGA O RECIBO DEL PRODUCTO:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

MISIK

MAKING SOUND KOOL

BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM





Modelo MS255

INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  ó
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  1500 mAh

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441

R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM
IMPORTADO POR: MARCA: MISIK MODELO: MS255
 MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México.
 Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
 Web: www.misik.com.mx
 Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.: MIM161031RE6

HECHO EN: CHINA

CONTIENE: 1 PIEZA (Bocina, Cable de Auxiliar Cable USB para carga)

ESPECIFICACIONES:

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  6

BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  1500 mAh



<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR **MISIK**

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **MISIK**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.

Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Para su correcta operación, por favor lea cuidadosamente este instructivo antes de usar el aparato. Revise completamente el contenido de este manual. El fabricante e importador no se hacen responsables por cualquier mal uso realizado por el usuario causado por la falta de lectura del presente instructivo y no leer sus indicaciones.

ACCESORIOS

Por favor verifique que se encuentren incluidos los siguientes accesorios

- Bocina
- 1 Cable de carga USB
- 1 Cable Auxiliar de 3.5 mm
- 1 Instructivo

Carga de la Batería interna

Conecte el cable de carga USB (incluido) a la bocina en la entrada marcada con DC 5V en el panel de la bocina, y el otro extremo conéctelo a una entrada USB de una computadora, MAC o conector de USB (no incluidos) que genere corriente para la carga

FUNCIONES

- REPRODUCCION DE DISPOSITIVO USB: Reproduce música contenida en un dispositivo USB. (El puerto USB ubicado en la bocina únicamente es para reproducir USB)
- REPRODUCCION DE TARJETA SD (TF)
- ENTRADA AUXILIAR
- SISTEMA BLUETOOTH
- RECARGA DE BATERIA INTERNA
- VOLUMEN + / -
- REPRODUCIR / PAUSA
- PISTA PREVIA / SIGUIENTE PISTA

SISTEMA BLUETOOTH

Gire el interruptor de encendido a la posición de ON. La bocina se encenderá indicando el modo Bluetooth. En su dispositivo bluetooth (celular, iPhone/iPad/tablet, etc) busque y seleccione "MS255" para vincular la bocina con el sistema Bluetooth. Las siguientes ocasiones la vinculación será automática siempre y cuando no haya sido borrado el dispositivo y se encuentren con el sistema Bluetooth activado y dentro del rango de conexión.

ENTRADA AUXILIAR

A través del cable AUXILIAR (incluido) puede conectar un dispositivo externo como PC, iPod, table, iPhone, tablet, DVD, etc) y poder reproducirlo y ser escuchado en la bocina.


Conecte un extremo del cable Auxiliar en la entrada de audio de los dispositivos mencionados, y el otro extremo conéctelo a la bocina en la entrada marcada con AUX

RADIO FM

Encienda la bocina. Presione el botón de Modo (M/LED) en la bocina hasta seleccionar el modo Radio FM. Presione y mantenga presionado el boto de Reproducción/Pausa por algunos segundos, la bocina comenzara a escanear las estaciones disponibles de radio FM

Una vez que ya han sido escaneadas las estaciones, presione el botón siguiente (Next) para ir a la siguiente estación. Para cambiar de Estación, presione nuevamente el botón de Modo para salir de la función FM y pasar a otra función.

PANEL DE FUNCIONES

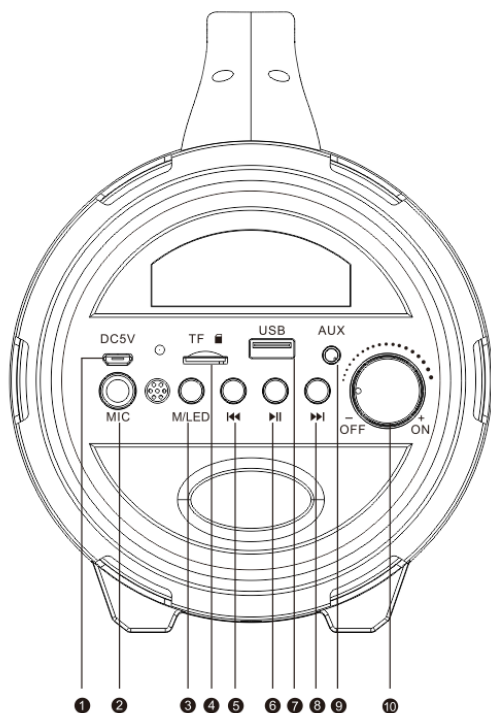

- 1.- Puerto de carga
- 2.- Entrada de Micrófono (no incluido)
- 3.- Botón de Modo: Presione este botón para cambiar entre las funciones de Bluetooth / USB / SD (TF) y FM. Haga una presión larga para apagar las luces de la bocina
- 4.- Entrada para tarjeta (SD micro)
- 5.- Pista anterior
- 6.- Reproducción / Pausa (una presión corta para poner pausa, presione nuevamente para reproducir)
- 7.- Puerto USB
- 8.- Siguiete pista
- 9.- Entrada para AUXILIAR
- 10.- Interruptor Encendido/Apagado/ Volumen

Especificaciones

Entrada:	5Vcc (del USB)
Batería:	batería interna recargable
Bluetooth rango de trabajo	10 m
Soporta SD mini/USB de 32G máximo	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PRECAUCIONES

- 1.- No deje cerca de fuentes de agua, llaves, alberca o cualquier elemento que contenga agua y pudiera entrar a la unidad.
 - 2.- Mantenga la unidad alejada de niños menores.
 - 3.- Este producto no puede ser usado por niños, no deje al alcance de menores.
 - 4.- Si el producto es dañado en su carcasa, mecánica o electrónicamente no use la unidad, lleve al centro de servicio indicado en su garantía.
 - 5.- No coloque objetos pesados sobre la unidad
 - 6.- No sumerja la unidad en agua o cualquier líquido
 - 7.- No exponga la unidad a fuego o rayos solares, fuentes de calor, etc. Coloquelo en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - 8.- No cubra la unidad con trapos, periódicos o con cualquier material.
 - 9.- Si la batería interna recargable esta completamente descargada conecte el cable de carga USB como se indica en el presente instructivo.
- La unidad no funcionara adecuadamente si no tiene carga de batería.