

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441,
R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto a partir de su entrega por el término de 3 (tres) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de entrega del producto; sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Se compromete a reparar el producto y/o reemplazar piezas o el producto sin costo alguno al consumidor, incluyendo la mano de obra si la falla que presenta se debe a defecto de fabricación. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MB126
FECHA DE COMPRA:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

MISIK

MAKING SOUND KOOL

BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM



Modelo MB126



INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  1 A ó
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  1 000 mAh ó

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM
MARCA: MISIK **MODELO:** MB126

IMPORTADO POR: MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México.
 Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
 Web: www.misik.com.mx
 Email: servicio@misik.com.mx
R.F.C.: MIM161031RE6
HECHO EN: CHINA
CONTIENE: 1 PIEZA (Bocina, Control Remoto, Micrófono Alámbrico, Cable de Auxiliar, Cable USB para carga)

ESPECIFICACIONES:
PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  1 A ó
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  1 000 mAh ó






<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
 <p>PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR</p> 	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>




NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
 GRACIAS POR COMPRAR **MISIK**

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **MISIK**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.
 Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.


“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

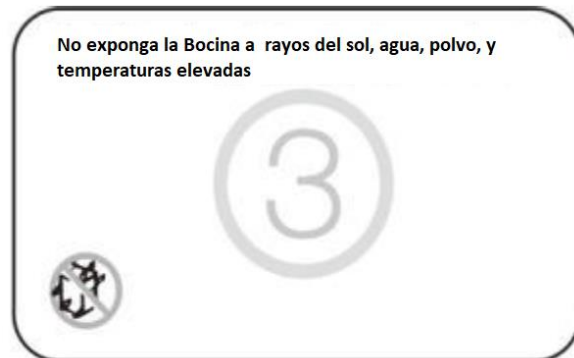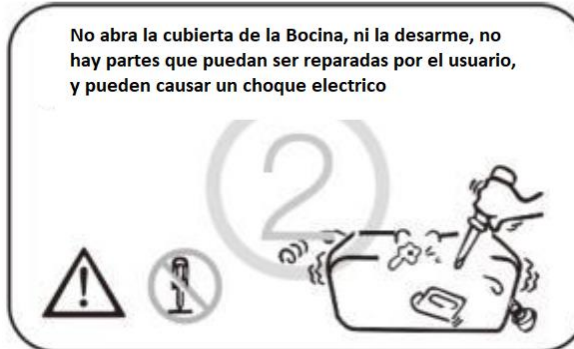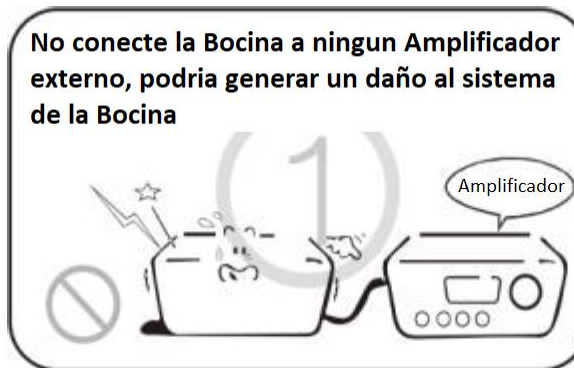

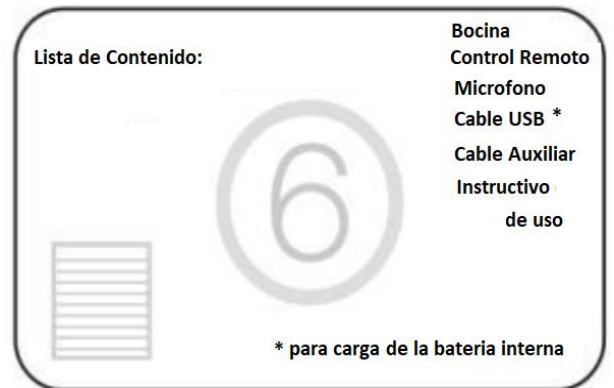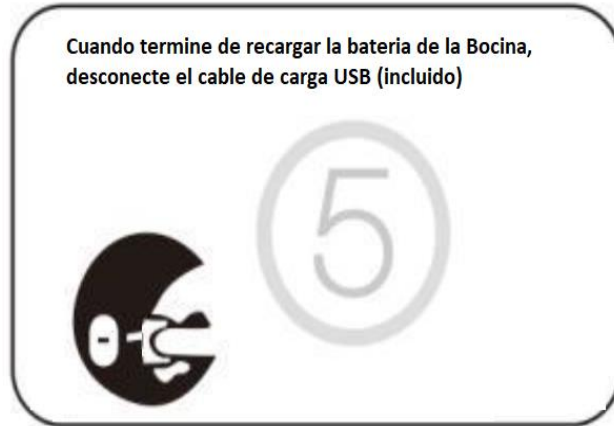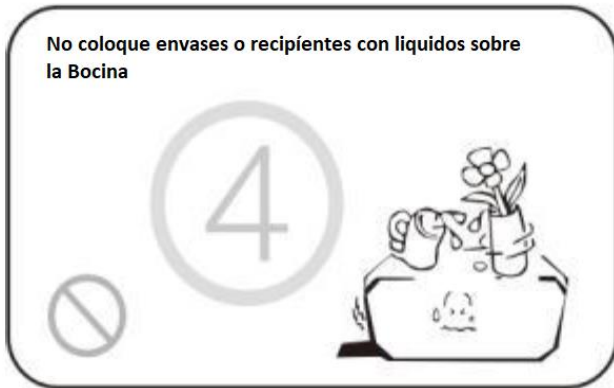

Para su correcta operación, por favor lea cuidadosamente este instructivo antes de usar el aparato. Revise completamente el contenido de este manual. El fabricante e importador no se hacen responsables por cualquier mal uso realizado por el usuario causado por la falta de lectura del presente instructivo y no seguir sus indicaciones.


LOCALIZACION DE CONTROLES Y FUNCIONES

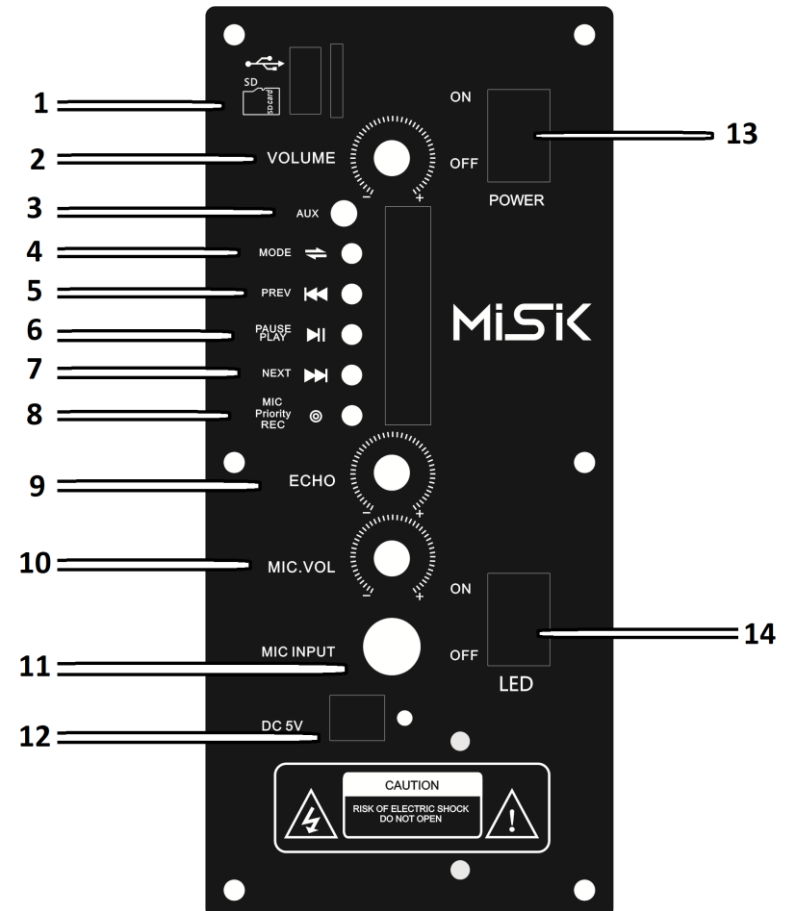

1. Puerto USB y entrada de SD (TIF)
2. Volumen +/-
3. Entrada de Auxiliar
4. Botón de Modo
5. Botón de Modo MP3: Anterior- FM: Canal -
6. Reproducción/Pausa
7. Botón de Modo MP3: Siguiente + FM: Canal +
8. Prioridad Micrófono/Grabar
9. Eco + / -
10. Volumen MIC +/-
11. Entrada de Micrófono
12. Entrada de cable USB para carga
13. Botón Interruptor Encendido/Apagado
14. Interruptor de Luces

CONTROL REMOTO

- 1.- Encendido
- 2.- Modo
- 3.- Silencio
- 4.- Reproducción/Pausa
- 5.- Modo USB/SD: Prev- , FM-
- 6.- Modo USB/SD: Siguiente, FM +
- 7.- Ecuualizador
- 8.- Volumen –
- 9.- Volumen +
- 10.- Repetir (RPT)
- 11.- USB/ SD (TF)
- 12.- 0-9 Números

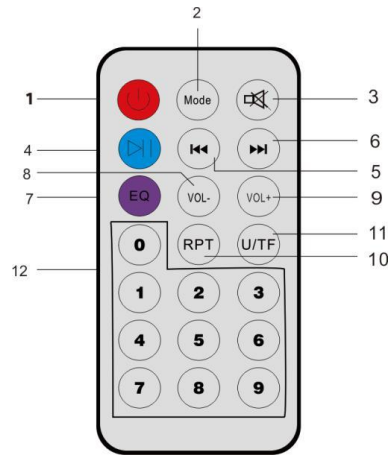

Indicaciones Generales

Alimentación:

En caso de falla en la alimentación, por favor compruebe que enciende el interruptor de encendido de la unidad.

No hay sonido cuando se reproduce un archivo de CD/MP3

- A. Por favor, compruebe si esta conectado el cable de audio RCA y la bocina correctamente,
- B. Por favor, compruebe si es posible que el volumen se encuentre en el nivel más bajo.
- C: compruebe si selecciono la fuente de reproducción correcta,
- D: compruebe si la fuente de audio no tiene una falla.

La Bocina no lee el dispositivo USB

- A. Por favor, compruebe si esta correctamente conectado el dispositivo USB/SD (TF) con la bocina.
- B. Por favor, compruebe el dispositivo USB/SD (TF) tiene archivos para reproducir audio.
- C, compruebe si el dispositivo USB/SD (TF) tiene una falla.

Ruido en la Bocina

La bocina tiene la propiedad de reducir ruido, sin embargo a veces el ruido de fondo del reproductor de VCD y de la tarjeta de sonido de la computadora es varias veces mayor que la bocina, por lo tanto, por favor, desenchufe el cable de audio de la bocina, y verifíquelo a una distancia de 0.5 m (50 cm) de distancia.

Interferencia magnetica

La bocina se adapta al campo magnético de los aparatos alrededor, sin embargo, es posible que haya o se cause interrupción del campo magnético o magnetización si se coloca la bocina muy cerca de un monitor. Entonces debería poner la Bocina un poco más lejos del monitor (por lo general, la distancia debe ser superior a 1M) (1 metro)

Conexión bluetooth

Primera vez que hace una conexión en un dispositivo Bluetooth.

Encienda la bocina presionando el botón de ENCENDIDO

Presione el botón MODE repetidamente en la bocina, o presione el botón MODE en el control remoto para ingresar al modo Bluetooth.

Con los controles de su dispositivo Bluetooth, active la función y la búsqueda de dispositivos disponibles seleccione "MB126" en su configuración de Bluetooth. En un momento hará la vinculación o emparejamiento.

Después de la vinculación inicial o emparejamiento inicial, la unidad permanecerá conectada a menos que el usuario no la haya emparejado manualmente o hasta que se borre debido a un reinicio del dispositivo. Si su dispositivo no está emparejado o si encuentra que no puede conectarse, repita los pasos anteriores.

Grabación

PASO 1. Encender primero.

PASO 2. Inserte el dispositivo USB o TF.

PASO 3. Presione el botón "REC" hasta que la pantalla parpadee.

PASO 4. Comenzar a cantar una canción o hablar con el micrófono.

PASO 5. Presione brevemente el botón "REC" para reproducir la canción grabada mientras finaliza la grabación.

PREGUNTA: ¿Cómo encontrar los archivos de grabación?

RESPUESTA: presione prolongadamente el botón "REPRODUCIR" hasta que se reproduzca la canción grabada mientras se reproduce el dispositivo USB / TF.

Indicador luminoso de carga

A.- Cuando la bocina está apagada y se pone a cargar la unidad: el indicador de carga se apagará después de 5-6 horas.

B.- Cuando la bocina está encendida y se pone a cargar la unidad: el indicador de carga se apagará después de 8- 12 horas. (el tiempo de carga depende del volumen de la música que este reproduciendo durante las horas que se ponga a cargar la bocina.

Atención: La carga es más segura cuando la unidad se encuentra apagada.