

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441,
R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto a partir de su entrega por el término de 3 (tres) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de entrega del producto; sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Se compromete a reparar el producto y/o reemplazar piezas o el producto sin costo alguno al consumidor, incluyendo la mano de obra si la falla que presenta se debe a defecto de fabricación. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: BOCINA PORTATIL (CON BLUETOOTH)	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MS204
FECHA DE ENTREGA O RECIBO DEL PRODUCTO:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

MISIK

MAKING SOUND KOOL

BOCINA PORTATIL (CON BLUETOOTH)

Modelo MS204



INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  6 
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V 

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
R.F.C. MIM161031RE6

Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: BOCINA PORTATIL (CON BLUETOOTH)
MARCA: MISIK **MODELO:** MS204
IMPORTADO POR: MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo,
 Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México.
 Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
 Web: www.misik.com.mx
 Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.: MIM161031RE6

HECHO EN: CHINA

CONTIENE: 1 PIEZA (Bocina, Cable de Auxiliar
 Cable USB para carga)

ESPECIFICACIONES:
PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  6
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V 



<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.


GRACIAS POR COMPRAR **MISIK**

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **MISIK**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.

Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

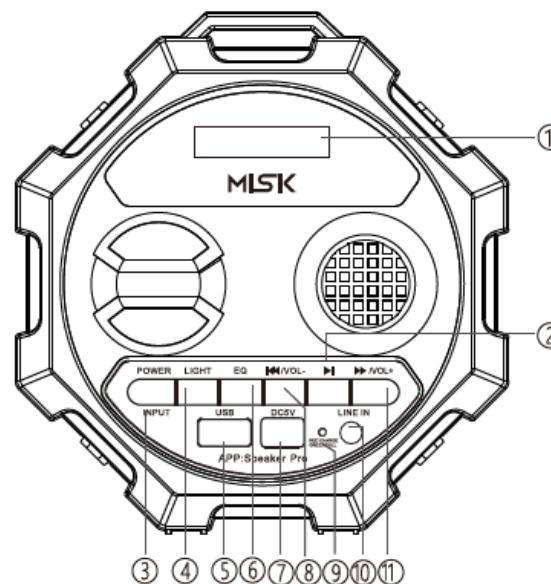

FUNCIONES EN EL PANEL

- 1.- Display o pantalla
- 2.- Reproducción / Pausa (en modo de FM, mantenga presionado este botón por 3 segundos para que escanee automáticamente toda la banda FM y sus estaciones)
- 3.- Encendido/ selección de función (Presione y mantenga presionado por 3 segundos para encender o apagar la unidad, y para seleccionar los modos : BT, FM, AUX, USB)
- 4.- Luz (selección de Luz encendido/apagado)
- 5.- USB: Entrada de dispositivo USB
- 6.- Ecualizador
- 7.- Entrada para carga (5Vcc)
- 8.- Canción anterior / VOL – (Mantenga presionado por 3 segundos para bajar el volumen)

9.- Indicador de carga Rojo: Cargando. Verde: Cargado

10.- Entrada del cable AUX

11.- Siguiente canción/VOL + (Mantenga presionado por 3 segundos para subir el volumen)

• OPERACIÓN BÁSICA

1. Por favor antes de usar la bocina por primera vez ponga a cargar la batería interna por un periodo de 4 (cuatro) horas
- 2.- ENCENDIDO: una pulsación larga (durante más de 2 segundos) para encender o apagar la bocina.

- **CARGA DE LA BATERIA**

Cuando la batería se esté cargando, puede verificar el STATUS de CARGA viendo la luz en el display. Si es rojo el indicador indica que está cargando. Una vez que ya se encuentra completamente cargada la batería el indicador se mostrara en verde.

- 1.- Conecte el cable USB (incluido) en la entrada de la bocina.
- 2.- Cuando la batería este completamente cargada, por favor desconecte el cable USB de la bocina.
- 3.- La bocina funcionara normalmente cuando este cargada.

- **ENCENDIDO/FUNCIONES**

Presione el botón POWER/INPUT en el panel para seleccionar el modo de reproducción (AUX, USB, BT o FM)

- **LUCES**

Presione el botón LIGHT en el panel para seleccionar el modo de animación con luz, hay 12 modos a seleccionar.

- **EQ (ECUALIZADOR)**

Presione el botón EQ en el panel para entrar al modo de Ecualizador: los modos disponibles son: Pop, Clasica, Jazz, Rock

- **ANTERIOR / SIGUIENTE:**

Presione para volver a la pista anterior o ir a la siguiente pista o canción

- **REPRODUCCION / PAUSA (PLAY / PAUSE)**

Para hacer una pausa en la actual pista, presione el botón de reproducción/pausa en el panel. Presione una vez más para continuar la reproducción.

- **AUXILIAR:**

1. Conecte el cable AUX en la entrada marcada con LINE en la bocina, y el otro extremo del cable en la salida de audio del reproductor MP3 o aparato que conectara. Prosiga poniendo a funcionar el reproductor, y en la bocina MS200 seleccione la función LINE presionando el botón de encendido (POWER/INPUT) en el panel.
2. Reproduzca las pistas en el reproductor externo.

- **DISPOSITIVO USB**

Inserte el dispositivo USB en la entrada correspondiente.

- **RADIO FM**

1. Presione el botón de Encendido / Selección de Función: (POWER/INPUT) para seleccionar el modo FM,
2. Haga una presión larga en el botón PLAY / PAUSE para escanear automáticamente las estaciones de radio.

Presione el botón ANTERIOR o SIGUIENTE (PREVIOUS/NEXT) para seleccionar una estación

- **BLUETOOTH**

Presione el botón de Encendido / Selección de Función en el panel de control para seleccionar el modo Bluetooth.

Abra simultáneamente la configuración de Bluetooth en su teléfono, tableta o cualquier otro Dispositivo de audio con Bluetooth habilitado y seleccione "MS204" (no necesitara clave). La unidad y el dispositivo se conectarán a través de Bluetooth.


Presione los botones SIGUIENTE/PREVIO (NEXT/PREVIOUS) en el panel para seleccionar la canción, presione REPRODUCCION/PAUSA para controlar la reproducción y pausa.

APLICACIÓN PARA CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOCINA A TRAVES DEL DISPOSITIVO MOVIL (APP)

Para controlar el dispositivo a través de su teléfono, tableta, etc. Descargue la aplicación "SPEAKER-PRO". Identifíquela con este Icono



Una vez que la unidad y el dispositivo estén conectados a través de Bluetooth, abra la aplicación "Misik" en su teléfono, tableta, etc. y presione el botón Bluetooth. Esto te permitirá realizar el control de características y funciones desde la App:

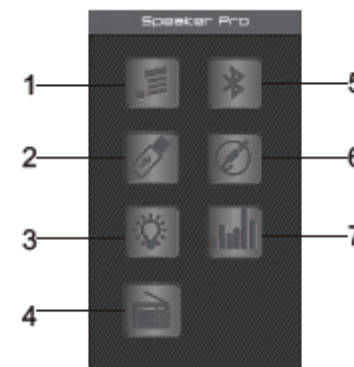

- 1.- Bluetooth
- 2.- USB
- 3.- Control de Luz, Brillo y Animación de la luz
- 4.- FM
- 5.- Conexión y Control Bluetooth
- 6.- Modo Auxiliar
- 7.- Ecualizador

IMAGEN DE LA APLICACIÓN A DESCARGAR



Speaker-Pro
XiaoJiao Yu

ABRIR

Utiliza nuestros Códigos CODIGOS QR

Código QR para Android




Código QR para iOS



Para controlar las funciones de la Bocina MS204 a través de su teléfono o dispositivo busque e instale la aplicación "SPEAKER-PRO"


- 1.- En su dispositivo entre a buscar la App "SPEAKER-PRO"
- 2.- Descargue la aplicación "SPEAKER-PRO" en su teléfono. IMPORTANTE: asegúrese de descargar la App con el icono mostrado anteriormente.
3. Ya que descargo la App, se mostrara en la pantalla 7 iconos de funciones en el menú principal

1. Reproducir música de Bluetooth
2. Reproducir música de USB
3. Control de Luces en la bocina (color, brillo y tipo de animación de la luz)
4. Radio FM
5. Control Bluetooth (Para buscar dispositivos y vincular)
6. Conectar un Auxiliar / Sonido/silencio
7. Ecualizador, Ajuste de Volumen para música, Ajustes de Micrófono.

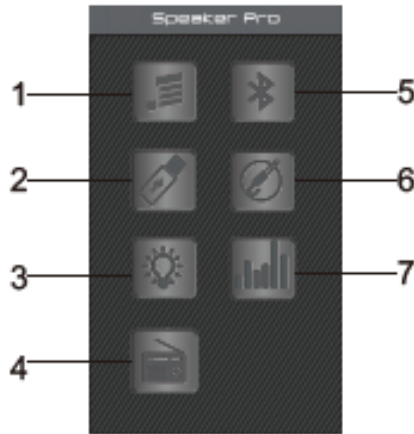

(1) Abrir Reproductor de Musica

Presione para ingresar a la sección de música de su dispositivo móvil. La aplicación abrirá donde tiene su música almacenada para que ud seleccione la música que desea reproducir.

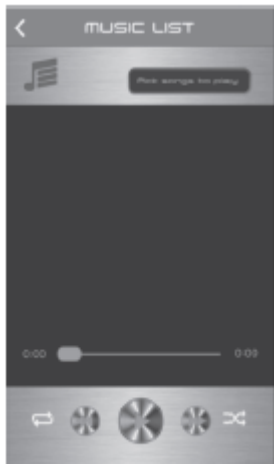

(1)

Al entrar a este icono le dirige al control de su dispositivo para desde ahí también controlar pausa, siguiente, anterior, reproducir. Regrese a la App para hacer ajustes.



En la parte inferior aparece la barra de Volumen (puede subirle o bajarle) más abajo aparecen los controles de las siguientes funciones: Repetir pista, pista anterior, reproducir/pausa, pista siguiente, reproducción al azar.


(2) Reproducir música de USB

Cuando desee reproducir música de un dispositivo USB, inserte en la entrada correspondiente un dispositivo USB con música.

La bocina comenzara a reconocer y reproducir la música. Presione el icono mencionado y aparecerá la lista de canciones que hay en el dispositivo USB, (siempre y cuando se encuentren configuradas con nombre) Para elegir una canción y reproducirla selecciónela de la lista.



En la parte inferior aparece la barra de Volumen (puede subirle o bajarle) más abajo aparecen los controles de las siguientes funciones: Repetir pista, pista anterior, reproducir/pausa, pista siguiente, reproducción al azar.

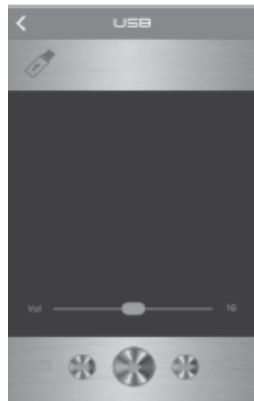

(2)

(3) Control de Luces en la bocina (color, brillo y tipo de animación de la luz)



Presione este icono para ingresar a los ajustes de la Luz y animación en la bocina

Este icono tiene tres secciones:



En la parte de arriba: Presione para encender o apagar la luz

En la parte media: aumentar o disminuir el brillo de las luces



En la parte central: el control principal de luz.

Puede seleccionar cualquier color; ya sea deslizando el dedo sobre el círculo cromático o en los cuadros de colores



En la parte inferior izquierda aparece la palabra **PERFILES**. Al seleccionar esta opción se abre un submenú de la aplicación en su dispositivo. Hay 12 modos de efectos de luz preestablecidos llamados Perfiles. Seleccione uno y después regrese al menú anterior presionando "luz" en la esquina superior izquierda



(4) Radio FM



Presione para ingresar al modo de radio FM.

Presione SCAN para ingresar al modo de escaneo automático de estaciones de radio. ⏪ ⏩

Para un escaneo manual de estaciones presione los controles arriba / abajo ▲ ▼

Gire el control TUNER para ajustar. Este control se desliza por la banda entre el 87.5MHz ~ 108.0MHz



(4)

(5) Control Bluetooth (Buscar dispositivos para vincular)

Presione el icono para ingresar al menú de conexión Bluetooth y luego seleccione "Misik" o MS204 para vincular la bocina a través del sistema Bluetooth



(5)

(6) Conectar un Auxiliar / Sonido/silencio

Presione el icono para ingresar al menú de conexión de AUXILIAR.

Presione el icono de Encendido

Presione para silenciar la música

Presione "Atrás" para regresar al menú anterior.



(6)

(7) Ecualizador,



Presione el icono de Ecualizador para entrar al menú de ajustes de sonido

Presione MUSIC para ajustar el volumen, bajos y graves. Hay 4 modos de EQ para seleccionar: Pop, Clásica, Jazz, Rock. También puede ingresar al ecualizador grafico para hacer los ajustes preferidos.



(7)