

## PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,  
CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441,  
R.F.C. MIM161031RE6

Web: [www.misik.com.mx](http://www.misik.com.mx) Email: [servicio@misik.com.mx](mailto:servicio@misik.com.mx)

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto a partir de su entrega por el término de 3 (tres) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de entrega del producto; sin costo adicional para el consumidor.

### CONDICIONES

- MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Se compromete a reparar el producto y/o reemplazar piezas o el producto sin costo alguno al consumidor, incluyendo la mano de obra si la falla que presenta se debe a defecto de fabricación. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

<b>CENTRO DE SERVICIO</b> Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441 R.F.C. MIM161031RE6 Web: <a href="http://www.misik.com.mx">www.misik.com.mx</a> Email: <a href="mailto:servicio@misik.com.mx">servicio@misik.com.mx</a>	<b>SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA</b>
<b>PRODUCTO:</b> BOCINA PORTÁTIL (CON BLUETOOTH)	<b>SERIE No.:</b>
<b>MARCA:</b> MISIK	<b>MODELO:</b> MS266
<b>FECHA DE ENTREGA O RECIBO DEL PRODUCTO:</b>	
<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b>	<b>DIRECCIÓN:</b>

### ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:


1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

# MISIK

MAKING SOUND KOOL

BOCINA PORTÁTIL (CON BLUETOOTH)

Modelo MS266

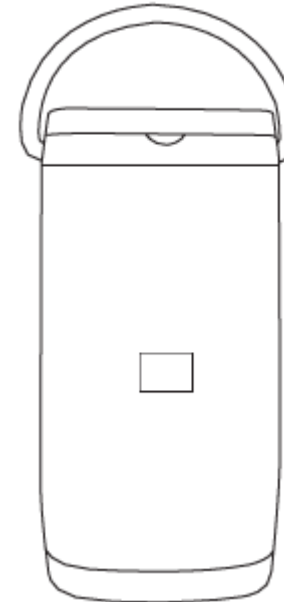

### INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

#### ESPECIFICACIONES

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  6  
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V 

#### IMPORTADO POR

**MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.**

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,  
CP 02300, Ciudad de México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441  
R.F.C. MIM161031RE6

Web: [www.misik.com.mx](http://www.misik.com.mx) Email: [servicio@misik.com.mx](mailto:servicio@misik.com.mx)

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

**ARTICULO:** BOCINA PORTÁTIL (CON BLUETOOTH)  
**IMPORTADO POR:** MARCA: MISIK MODELO: MS266  
 MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.  
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo,  
 Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México.  
 Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441  
 Web: www.misik.com.mx  
 Email: servicio@misik.com.mx

**R.F.C.:** MIM161031RE6

**HECHO EN:** CHINA

**CONTIENE:** 1 PIEZA (Bocina, Cable de Auxiliar  
 Cable USB para carga)

**ESPECIFICACIONES:**  
**PUERTO (USB CARGA) ENTRADA:** 5 V  6  
**BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO:** 3,7 V 



<p><b>SEGURIDAD DEL LÁSER</b>          La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.  <b>PRECAUCIÓN:</b> LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.  <b>EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</b></p>	 <p><b>PELIGRO</b>          RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
 <p><b>PRECAUCIÓN</b>          SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR</p> 	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>


**NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.  
 GRACIAS POR COMPRAR **MISIK**

**INTRODUCCIÓN**

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **MISIK**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.  
 Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

**“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”**

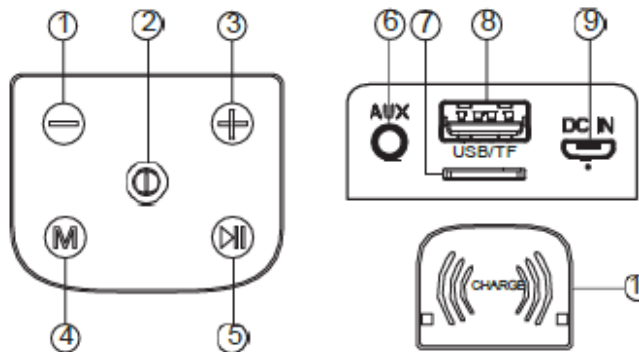


**DESCRIPCION DE FUNCIONES**

- 1.- Volumen - / Anterior (PREV)
- 2.- Encendido / Apagado
- 3.- Volumen + / Siguiente (NEXT)
- 4.- Interruptor de Modo
- 5.- Reproducción /Pausa, manos libres/ Búsqueda de estaciones

- 6.- Entrada de Auxiliar.
- 7.- Entrada de Tarjeta SD (TF)
- 8.- Entrada de dispositivo USB
- 9.- Puerto de recarga
10. Sensor de Carga

**MODO DE CONEXIÓN**


- 1.- Encienda la Bocina: Una vez que la bocina es encendida automáticamente estará en la función de Bluetooth.
- 2.- Conexión de Dispositivos móviles: Encienda la bocina, en la opción de Bluetooth seleccione MS266 en su dispositivo móvil, la bocina emitirá un sonido después de la conexión.  
 Para usos futuros la conexión Bluetooth con los dispositivos vinculados será automática,

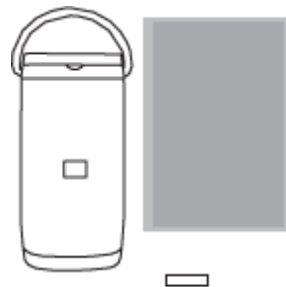

**Otras instrucciones**

**Si se encuentra conectado el dispositivo con la bocina, y requiere desconectar hágalo desde el teléfono móvil y/o dispositivo, luego conecte el otro dispositivo.**

**Instrucciones de Uso**

  
**Botón de Encendido/Apagado:** Haga una presión larga para encender/apagar la bocina

**Botón de Volumen - / Previo o anterior:** Cuando este escuchando música o en una pausa de las funciones BT/TF/USB, haga una presión corta para regresar a la pista anterior.  
 Cuando se encuentre en modo de FM, haga una presión corta para ir a la estación anterior.  
 En cualquier modo de reproducción, haga una presión larga para reducir o bajar el volumen, cuando esté a punto de llegar al nivel más bajo de volumen escuchara una alerta "Beep" indicando que estará en el mínimo de volumen.



**Botón de Volumen + / Siguiente:** Cuando este escuchando música o en una pausa de las funciones BT/TF/USB, haga una presión corta para ir a la pista siguiente.  
 Cuando se encuentre en modo de FM, haga una presión corta para ir a la estación siguiente.

En cualquier modo de reproducción, haga una presión larga para subir o aumentar el volumen, cuando esté a punto de llegar al nivel más alto de volumen escuchara una alerta "Beep" indicando que estará en el máximo de volumen.



#### **Reproducción/Pausa/Manos Libres/Radio búsqueda de estaciones**

Cuando está en Bluetooth/TF/USB haga una presión corta para poner pausa, y presione nuevamente para reanudar la reproducción.

Cuando está en modo FM, haga una presión corta para comenzar la Auto Búsqueda de estaciones, presione nuevamente para detener la búsqueda de estaciones.

Estando en modo Bluetooth/Wireless, y que no esté hablando por manos libres, haga una presión larga para devolver una llamada en base a los últimos números de salida del teléfono móvil.




**Botón Modo:** Presione este botón para cambiar en los modos de reproducción entre Bluetooth, TF, USB, Radio, AUX, (estando en modo auxiliar no podrá tomar las llamadas)

Cuando no tenga insertada la tarjeta SD(TF), USB, o este en AUX presione este botón para cambiar entre el modo BT y el modo FM

#### **FUNCION DE RECARGA**

Coloque su teléfono móvil para la función de Carga Inalámbrica en la parte superior de la bocina MS266. Detectará su teléfono y comenzará a cargarse en 3 segundos. Los indicadores de carga azules parpadearán.

Si no se puede detectar su teléfono, presione el botón  para poder llevar a cabo esta función.

#### **NOTA IMPORTANTE:**

SI LA BOCINA MS266 NO ESTÁ CONECTADA A LA CORRIENTE ALTERNA MIENTRAS ESTÁ USANDO EL CARGADOR INALÁMBRICO: SOLO CARGARÁ SU TELÉFONO MOVIL DE 0% HASTA EL 60% - 70%; APROXIMADAMENTE, SI DESEA CARGAR COMPLETAMENTE SU TELÉFONO MOVIL CONECTE LA BOCINA MS266 A LA ALIMENTACIÓN ALTERNA CA (ELECTRICA) USANDO EL CARGADOR INALÁMBRICO.

#### **INSTRUCCIONES DE CARGA:**

- 1. PARA RECARGAR SU TELEFONO MOVIL, ES IMPORTANTE QUE SU BOCINA MS266 ESTE ENCENDIDA.**
  - 2. PARA RECARGAR SU BOCINA MS266 Y SU TELEFONO MOVIL AL MISMO TIEMPO ES IMPORTANTE QUE SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:**
- **EN MODO APAGADO DE SU BOCINA MS266 CONECTELA CON EL CABLE USB (INCLUIDO) A LA CORRIENTE ELECTRICA (CON UN ADAPTADOR) (NO INCLUIDO)**
  - **UNA VEZ CONECTADA ENCIENDA SU BOCINA MS266**
  - **COLOQUE SU TELEFONO MOVIL EN EL CARGADOR INDUCTIVO PARA INICIAR SU CARGA**

**NOTA: SI SU BOCINA MS266 ESTA ENCENDIDA AL MOMENTO DE CONECTARLA CON EL CABLE USB A LA CORRIENTE ELECTRICA, ES IMPORTANTE QUE ESPERE UN MINUTO ANTES DE PONER SU TELEFONO MOVIL EN EL CARGADOR INDUCTIVO; SI NO COMIENZA DE FORMA AUTOMATICA LA CARGA, PRESIONE EL BOTON DE REPRODUCCION (PLAY) PARA QUE INICIE LA CARGA.**